



Montage- und Bedienungsanleitung

AFO 07 – Freistehender sechseckiger 2-in-1-DL-Trinkbrunnen, Druckventile

Technische Grunddaten

Wasseranschluss:	G1/2" Innengewinde
Wasserdruck:	0,1 – 0,6 MPa
Abfluss:	Rohr Ø 40 mm
Innenmaß der Schale:	245 mm
Maximales Volumen der zu befüllenden Flasche:	1,5 l
Gewicht:	12 kg
Produktwebseite:	AFO 07

Beschreibung des Trinkbrunnens

- Der Trinkbrunnen aus Edelstahl in modernem Design ist mit einem Druckventil ausgestattet und einfach zu bedienen. Das Wasser zum Trinken, zum Befüllen von Flaschen und zum Befüllen der Schale fließt, solange das Ventil gedrückt wird.
- Die Wasserzufuhr erfolgt über einen flexiblen Schlauch und endet mit einem Kugelhahn. Der Siphon besteht aus einer flexiblen Kupplung.
- Die flexible Ausführung von Wasserzufuhr und Abfluss ermöglicht variable Anschlusshöhen.
- Der Trinkbrunnen ist zur freien Aufstellung auf dem Boden vorgesehen.






Montage

Bauseitige Vorbereitung für die Montage

1. Betonplatte für die Montage der Gewindestangen mit chemischem Anker Mörtel vorbereiten.
2. Wasserleitung mit ½"-Innengewinde vorbereiten. Der Anschluss muss im hohen Teil des Trinkbrunnens mindestens 50 mm vom Rand liegen; das Anschlussrohr muss 0–100 mm über dem Bodenniveau enden. In die Wasserzufuhr ist ein Feinfilter (100 µm) gegen mechanische Verunreinigungen einzubauen. Dadurch erhöht sich die Zuverlässigkeit des Druckventils. Schäden durch eingedrungene Verunreinigungen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
3. Abfluss mit Rohrstutzen Ø 40 mm auf Bodenniveau, etwa mittig im hohen Teil des Trinkbrunnens, vorbereiten.

Montage

1. Vier Befestigungspunkte markieren, Löcher in die Fundamentplatte bohren und Gewindestangen mit chemischem Anker Mörtel einkleben. Das freie Stangenende muss mindestens 65 mm über dem Bodenniveau liegen.
2. Stellfüße so weit herausdrehen, dass der Trinkbrunnen senkrecht steht.
3. Trinkbrunnen auf die Gewindestangen aufsetzen und mit den beiliegenden Muttern und Unterlegscheiben festziehen.
4. Wasserzufuhr mit flexiblem Schlauch anschließen.
5. Wasserdurchfluss für die Flaschenbefüllung am Kugelhahn einstellen. Die Laufzeit ist nicht einstellbar; das Wasser fließt, solange das Ventil gedrückt wird.

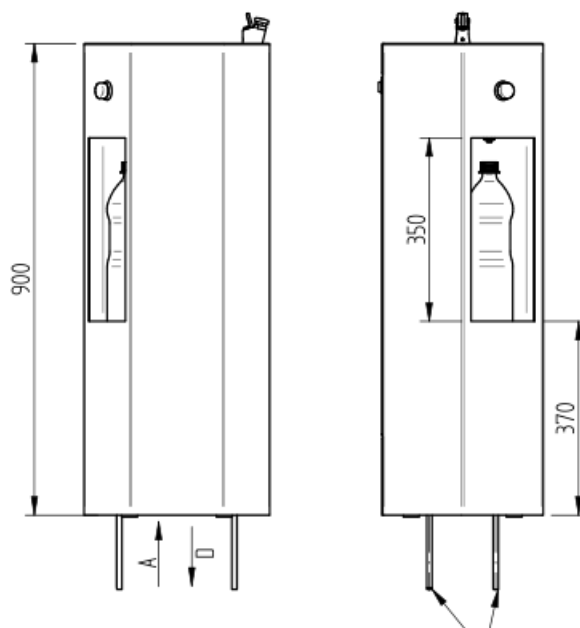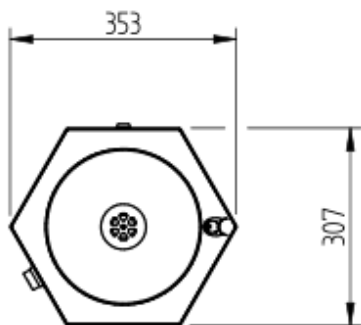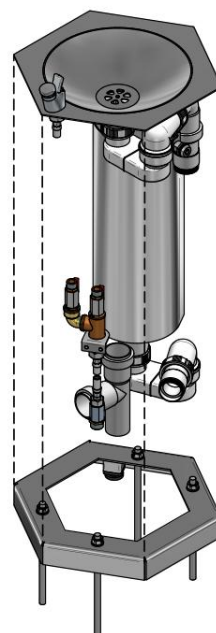

VERANKERUNG IM BODEN
GEWINDE STANGE M10

A – Wasseranschluss, G1/2" Innengewinde
D – Abfluss (Ø 40 mm)



Lieferumfang

- Edelstahlverkleidung
- Auslaufdüse
- Eingangs-Kugelhahn
- Ablaufsiphon mit flexiblem Schlauch
- Gewindestange, Unterlegscheibe, Mutter

Hinweis

Bei Außenaufstellung muss der Trinkbrunnen vor dem Winter vollständig entleert werden (auch das Ventil – ggf. mit Druckluft ausblasen) oder demontiert und frostfrei gelagert werden. Gefrierendes Wasser im Druckventil verursacht irreparable Schäden.

Reinigung und Wartung

- Das Gerät besteht aus Edelstahl ČSN 17 240 (AISI 304) und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung betrieben werden.
- **!! Keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden !!**
- Empfohlene WÜRTH-Produkte:
 - Metallpflegeprodukt – Best.-Nr. #893 121 1
 - Pflegespray für Edelstahl – Best.-Nr. #0893 121 K.
- Andere Reinigungs- oder Montageverfahren sind nicht zulässig.