



Montage- und Bedienungsanleitung


ASO 04 – Automatischer Schuhtrockner mit Zwangsluftführung und elektrischer Beheizung für 12 Paar Schuhe

GRUNDLEGENDE TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	640 W
Lufttemperatur:	ca. 150 °C über Umgebungstemperatur
Trocknungszeit:	mindestens 2 Stunden (Einstellung über Zeitschaltuhr)
Anzahl der Schuhpaare:	12
Produktwebseite:	ASO 04

Beschreibung des Edelstahlschuhtrockners

- Der ASO 04 ist ein Schuhtrockner mit Zwangsluftführung und elektrischer Beheizung.
- Am Gehäuse sind Düsen für 12 Paar Schuhe angebracht. Die Schuhe müssen mit der **Spitze nach oben** auf die Düsen gesetzt werden. Bei umgekehrter Aufsetzung (Spitze nach unten) kommt es zu unzureichender Trocknung im vorderen Bereich der Schuhe.
- Die Luft wird durch ein elektrisches Heizelement erwärmt. Die Trocknungsdauer hängt vom Schuh typ und von der Feuchtigkeit ab und liegt zwischen 2 und 10 Stunden. Bei Trocknung einer geringeren Anzahl von Paaren empfiehlt es sich, die ungenutzten Düsen zu verschließen.

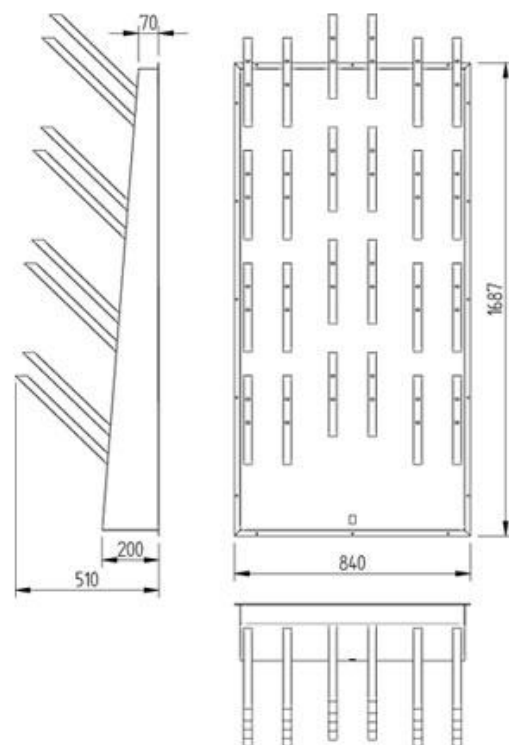

Installation des Schuhtrockners

Bauliche Voraussetzungen

- Bereitstellung eines Stromanschlusses 230 V, 50 Hz mit 10 A Absicherung, einphasige Steckdose 1+N+PE, entsprechend der jeweiligen Umgebung.

Montage

1. Den Trockner mit Schrauben und Dübeln an einer **nicht brennbaren Wand** befestigen.
2. Die Unterkante des Trockners muss sich mindestens 100 mm über dem Boden befinden, um die Luftansaugung nicht zu behindern.
3. Den Potentialausgleichsleiter an die Potentialausgleichsklemme anschließen.
4. Stromversorgung anschließen – den Stecker 230 V, 50 Hz in die vorbereitete Steckdose einstecken. Die Steckdose kann bei Bedarf mit einer Zeitschaltuhr (täglich, wöchentlich) ergänzt werden.
5. Den Schalter an der Unterseite des Trockners einschalten. Der Betrieb wird durch das Leuchten der Schalterabdeckung angezeigt.



Hinweise

- Vor der Inbetriebnahme ist eine Erstprüfung der elektrischen Anlage gemäß **ČSN 33 2000-6-61** und **ČSN 33 1500** durchzuführen.
- Während des gesamten Betriebs ist der Betreiber verpflichtet, regelmäßige Prüfungen der elektrischen Anlage gemäß den geltenden Vorschriften durchzuführen.

Achtung!

Der automatische Schuhtrockner ASO 04 darf nur in normalen Räumen gemäß ČSN 32 20 00-3 und ČSN 32 20 00-5-51 installiert werden.

Lieferumfang

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| • Gehäuse des Trockners | 1 Stk. |
| • Heizeinheit | 2 Stk. |
| • Ventilator | 2 Stk. |
| • Anschlusskabel mit 1-phasen Stecker | 1 Stk |

Reinigung und Wartung

- Das Gerät ist aus normalem Stahl mit Komaxit-Pulverbeschichtung gefertigt und darf nicht in chemisch aggressiven Umgebungen betrieben werden.
- **!! Aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden !!**
- Die Reinigung ist mit milden, nicht scheuernden Reinigungsmitteln vorzunehmen, die für beschichtete Oberflächen geeignet sind:

Jede nicht in dieser Anleitung angegebene Reinigungs- oder Montagemethode ist unzulässig.